

# LockGuard -älylukko

Asennus- ja huolto-opas





# LockGuard -älylukko

LockGuard -älylukkomme avulla pystyt hallitsemaan ovesi lukitusta kätevästi älypuhelimellasi. Lukon onnistunut asennus vaatii yhteensopivan lukon (LC100 tai LC102) sekä riittävän välimatkan lukon keskiosan ja sisäkarmin välille (oven avautuessa ulospäin vähintään 35mm, sisäänpäin aukeavan oven kanssa vähintään 30 mm.). Lukko ei ole veden- tai pakkasen kestävä, joten se tulee asentaa oven sisäpuolelle (lämpötila jatkuvasti vähintään +5°C).

**1**

Teippaa lukkopesä ulkopuolelta, jotta se ei putoa sisäpuolen ruuvien irrotuksen seurauksena.

**2**

Poista vääntönupin ruuvit sisäpuolelta.

**3**

Asenna LockGuard -älylukon taustalevy alkuperäisen vääntönupin kahdella ruuvilla.

**4**

Aseta vihreä sovitin LockGuardin taakse. Paina sovitin kunnolla pohjaan (napsahtaa paikalleen).


**5**

Aseta LockGuard taustalevyyn ja varmista, että taustalevy on kohdallaan koko matkalta.

**6**

Kierrä laitetta myötäpäivään, jolloin lukko napsahtaa kiinni taustalevyyn.


# Paristojen vaihto

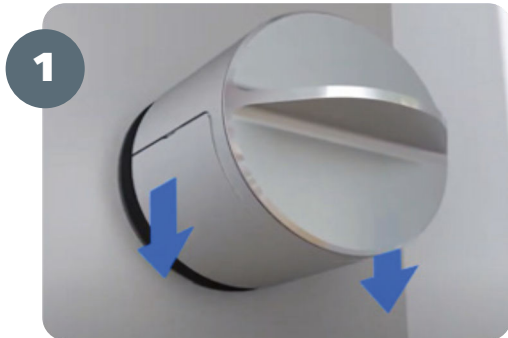


1  
Kun saat ilmoituksen paristojen vaihdon tarpeesta, irrota lukon alapuolella olevan paristoluukun kansi.




2  
Irrota paristot vetämällä mustasta narusta.

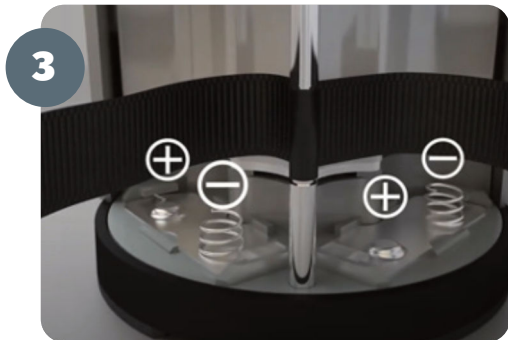

3  
Aseta uudet paristot paikalleen. Varmista, että asetat mustan narun paristojen alle ja paristot oikein päin.

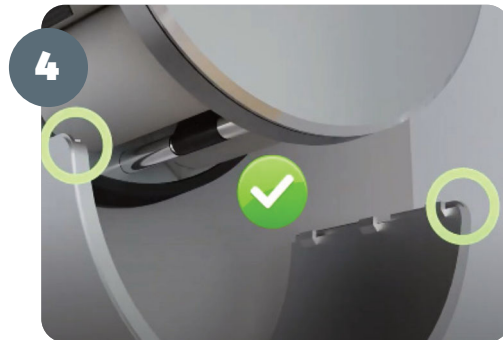

4  
Sulje paristoluukku. Varmista, että asetat luukun oikein: pyöreämmät kulmat kääntönuppia kohti.

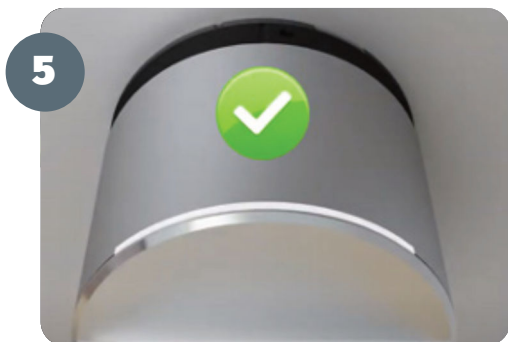

5  
Valmista tuli!