

Ulkonäppäimistö


pikaohje

Ulkonäppäimistön avulla voit kytkeä laitteen pois päältä jo ennen kuin avaat oven. Sen avulla voit myös avata näppäimistöön yhdistettävän LockGuard -älylukon. Näppäimistöä voi käyttää sekä koodilla, avaimenperällä että tarratunnisteella.



Ulkonäppäimistön käyttö koodilla:


Näppäimistön jokaisen viiden painikkeen vieressä on kaksi numeroa. Saadaksesi pienemmän numeron, paina painiketta kerran ja saadaksesi isomman, paina painiketta kaksi kertaa. Esimerkiksi koodi 1233:

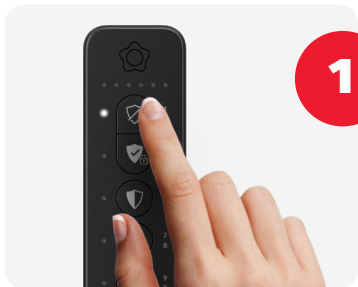

1

1. Paina kerran ylintä näppäintä, jossa on poiskytkennän symboli.


2. Paina kahdesti (nopeasti peräkkäin) painiketta, jossa on poiskytkennän symboli.

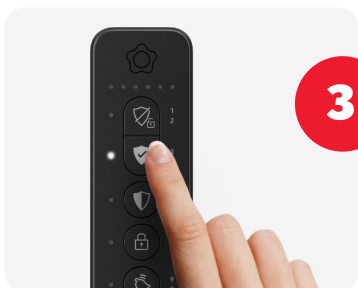

3

3. Paina kerran näppäintä, jossa on kokosuojaus symboli.


4. Toista kohta 3.

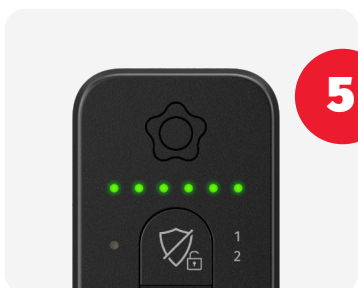

5

5. Vihreä LED-valojen rivi palaa 2 sekuntia onnistuneen tunnistautumisen jälkeen.


Avaimenperä-/tarratunnisteella:

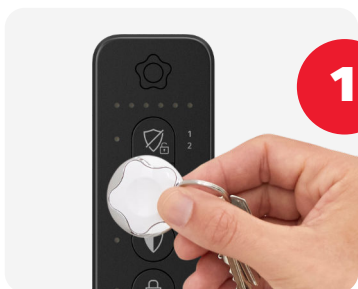


1

1. Näytä tunnistetta näppäimistön alalaidassa olevaa tähtikuvaketta vasten.


Vihreä LED-valojen rivi palaa 2 sekuntia onnistuneen tunnistautumisen jälkeen.

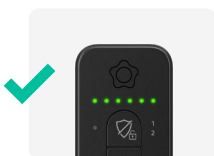

Vihreä LED-valojen rivi palaa 2 sekuntia onnistuneen tunnistautumisen jälkeen.

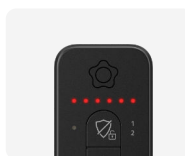

Mikäli tunnistautuminen epäonnistuu, näppäimistö vilauttaa punaista LED-valoriviä kahdesti.

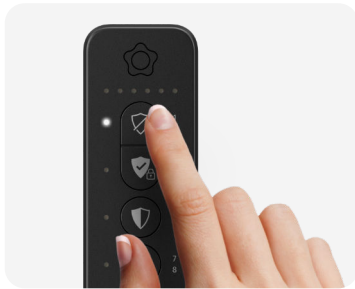

Poiskytkentä:

Paina ylintä symbolia kerran, jolloin LED-valo vilkkuu näppäimen vasemmalla puolella.


Syötä koodi tai näytä avaimenperätunnistetta.



KytKentä:

Varmista, että kaikki ovet ja ikkunat on suljettu.


Valitse kokosuojaus tai osasuojaus, jolloin LED-valo vilkkuu näppäimen vasemmalla puolella. Syötä koodi tai näytä avaimenperätunnistetta.

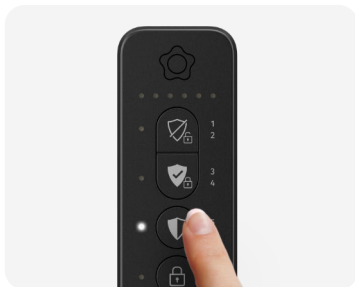

Lukon lukitseminen:

Paina lukkosymbolia kerran, jolloin LED-valo vilkkuu näppäimen vasemmalla puolella.

Näytä avaimenperätunnistetta tai syötä koodi. Vihreä LED-valojen rivi palaa 2 sekuntia onnistuneen tunnistautumisen jälkeen. Kun lukko on lukittu, palaa vihreä LED-valojen rivi uudelleen 2 sekunnin ajan, jolloin myös kiinteä merkkivalo palaa lukkonäppäimen vasemmalla puolella.

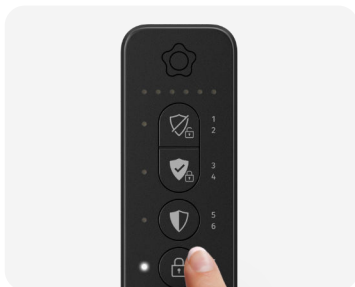


Ovikello:

Paina kellon kuvaa näppäimistöltä, jolloin valo välähtää painikkeen vasemmalla puolella.

Ovikellon ääni kuuluu sisälaitteissa (puhekeskus tai näppäimistö). Ovikellon asetuksia voi muuttaa Omien Sivujen kohdasta "laitteet ja asetukset" valitsemalla osion näppäimistöt.

Paristojen vaihto:

1

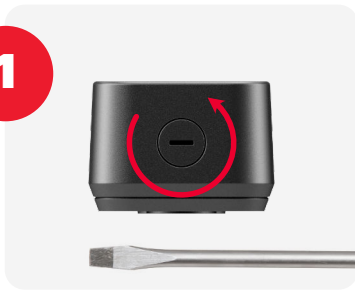

Käännä näppäimistön pohjassa olevaa ruuvia puoli kierrosta vasemmalle.

2



Työnnä näppäimistö ylös, jolloin se irtaa telineestä.

3



Avaa näppäimistön takapuolella oleva paristokotelo ristipääruuvimeisselillä.

4



Poista vanhat paristot ja aseta uudet tilalle (varmista, että paristot menevät oikein päin).

5

Sulje paristoluukku ja kiinnitä ruuvi.

6



Aseta näppäimistö takaisin seinätelineeseen.

